

Brinca Braille

Guia do Usuário



A embalagem do Brinca Braille contém o seguinte:

- Dispositivo Brinca Braille (inclui 9 blocos braille).
- 1 Bloco braille extra.
- Adaptador e cabo micro USB.
- Mini bolsa (para acessórios).
- Bolsa de transporte.
- Guia rápido.

A seguir, o guia de início rápido irá ajudar a se familiarizar com o primeiro uso. Para informações complementares, acesse o manual completo do produto.

Começando: Modo aprendizado

- Pressione o botão de ligar para iniciar o dispositivo. Certifique-se de carregá-lo primeiro.
- Leia o Braille mostrado na linha Braille (bloco inferior).
- Para escrever, pegue um bloco braille e empurre os pontos para cima e para baixo.
- Coloque os blocos de volta no bloco superior e pressione o botão círculo para verificar a resposta.
- Para escolher uma nova lição, pressione a seta para a esquerda e o botão circular juntos por dois segundos.

Começando: Modo professor

- Baixe o aplicativo Brinca Braille.

- Enquanto o Brinca Braille estiver ativado, abra o aplicativo e selecione “Toque para conectar seu dispositivo”.
- No pop-up, selecione seu dispositivo. Certifique-se de que o Bluetooth está ativado.
- Para alterar as configurações de conexão, vá para Opções > Configurações.

Usando o aplicativo

- Selecione um tópico no menu principal.
- Selecione uma palavra da lista. Brinca Braille irá mostrar em braille.
- Use os blocos para escrever a resposta e pressione o botão círculo.
- Confira a resposta no aplicativo.


Garantia do produto

"Nossa garantia cobre defeitos de fabricação em materiais e mão de obra que possam ocorrer durante o uso normal do produto. Defeitos resultantes de manutenção inadequada, reparos não autorizados ou falha em seguir as instruções operacionais são apenas alguns dos itens não cobertos. Danos causados pelo uso de acessórios e peças, incluindo carregadores, que não foram autorizados anulam a garantia.

Para receber serviços, entre em contato com a Tecassistiva".

Guia do usuário e documentos

Para baixar o manual completo do produto e documentos acesse o site da Tecassistiva na aba suporte no link: www.tecassistiva.com.br/suporte/ ou pelo QR CODE:

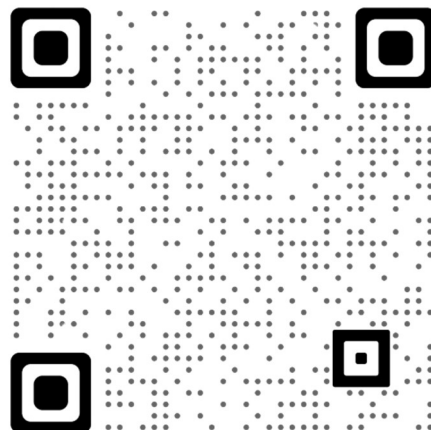

Suporte ou dúvidas:

Site: www.tecassistiva.com.br

Email: suporte@tecassistiva.com.br

Telefone: (11)3266-4311 opção 2

Endereço: Rua das Camélias, 37 - Mirandópolis, São Paulo - SP, 04048-060

Para obter suporte técnico, entre em contato com a Tecassistiva.

Obrigado por comprar seu produto com a Tecassistiva!