

SARA - PC

Guia do Usuário



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

PUBLICADO POR

Freedom Scientific

11800 31st Court North
St. Petersburg, Florida 33716-1805
EUA

www.FreedomScientific.com

E POR

Tecassistiva

Av. Dr. Altino Arantes, 345 - Vila Clementino
04042-032, São Paulo- SP
Brasil


Telefone/Fax: (11) 3266-4311

E-mail: teca@tecassistiva.com.br

www.tecassistiva.com.br

O conteúdo deste documento pode ser alterado sem qualquer aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de nenhuma forma ou por nenhum meio eletrônico ou mecânico, por nenhum motivo, sem expressa permissão escrita da Freedom Scientific e da Tecassistiva.


Copyright © 2013 Freedom Scientific, Inc e Tecassistiva. Todos os Direitos Reservados.

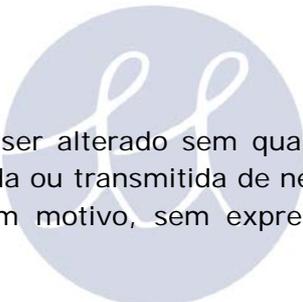

TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Índice

| | |
|---|----|
| Bem-vindo ao SARA - PC Scanner com Voz..... | 4 |
| Conteúdo da Caixa do Produto | 4 |
| Requisitos do Sistema | 4 |
| Instalar o Software SARA - PC Scanner com Voz..... | 5 |
| Desinstalar o SARA - PC Scanner com Voz | 6 |
| Ativar o SARA - PC Scanner com Voz | 6 |
| Instalação Física do SARA - PC Scanner com Voz..... | 6 |
| Instruções dos Botões do SARA - PC Scanner com Voz..... | 7 |
| Utilizando o SARA - PC Scanner com Voz | 7 |
| Teclas de Atalho..... | 8 |
| Nota Importante..... | 14 |
| Importador Exclusivo | 15 |

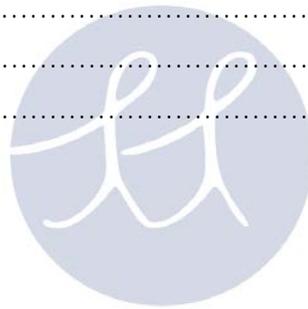

TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Bem-vindo ao SARA - PC Scanner com Voz

O SARA - PC é um equipamento de leitura e reprodução totalmente funcional. Equipamento desenvolvido pela Freedom Scientific, líder mundial na área de deficiência visual, para digitalizar o texto da sua revista, livro ou artigo de jornal, permitindo que ele possa ser lido imediatamente, em voz alta. Por outro lado, também permite que um arquivo eletrônico gerado pelas aplicações mais comuns de hoje, possa ser editado de acordo com as suas preferências. Com o SARA - PC Scanner com Voz, nada fica inacessível e, ainda melhor, o usuário pode controlar a forma como a página é lida e apresentada na tela do computador.

Conteúdo da Caixa do Produto

1. 1 SARA - PC Scanner com voz;
2. 1 Cabo USB;
3. 1 Manual de Instalação Impresso;
4. 1 CD de Instalação do Software SARA-PC;
5. 1 CD de Autorização;

Requisitos do Sistema

Os requisitos do sistema para o SARA-PC Scanner com Voz estão listados abaixo.

| Especificação | Requisito Mínimo |
|---------------------------------|--|
| Sistema operacional | Todas as versões de 32 bits do Windows XP e Windows Server 2003, todas as versões de 32 e 64 bits do Windows Vista e do Windows 7 e Windows Server 2008. |
| Memória (RAM) | Mínimo de 256 MB, 512 MB recomendado |
| Espaço em disco para Instalação | 500 MB ou mais (na unidade que contém os Arquivos do Programa e as pastas do Windows) |
| Vídeo | 256 gráficos de cor |
| Som | Placa de som e alto-falantes compatíveis com o Windows |
| Teclado | Teclado de 104 teclas |
| Dispositivo de Digitalização | SARA - PC Scanner com Voz |

| Especificação | Requisito Mínimo |
|---------------------|--|
| Sistema operacional | Todas as versões de 32 bits do Windows XP e Windows Server 2003, todas as versões de 32 e 64 bits do Windows Vista e do Windows 7 e Windows Server 2008. |
| Unidade de CD ROM | |

Instalar o Software SARA - PC Scanner com Voz

Para instalar o SARA-PC Scanner com Voz no computador, faça o seguinte:

Nota: O SARA-PC Scanner com Voz que estamos encaminhando para você, é uma versão do conhecido programa "OpenBook", ele irá instalar os drivers para o equipamento. Quando for solicitado você deverá conectar o SARA - PC.

1. Insira o CD do SARA-PC Scanner com Voz na unidade de CD-ROM.
2. O programa de instalação do SARA-PC Scanner com Voz irá se inicializar automaticamente. Você ouvirá as instruções de instalação à medida que as mesmas aparecem na tela. Siga estas instruções para concluir a instalação do SARA-PC Scanner com Voz.

Nota: Se por algum motivo, o CD de instalação do SARA-PC Scanner com Voz não iniciar automaticamente, vá ao botão iniciar do Windows, selecione **Executar** e escreva D:\setup. Se a unidade de CD-ROM não for D:, substitua-o pela letra correta.

1. Só conecte o cabo USB incluso do scanner, na porta USB do PC, quando solicitado pelo programa.
2. Escolha a instalação típica para instalar o SARA-PC Scanner com Voz na localização padrão no disco rígido. Ou selecione a instalação Personalizada, caso pretenda instalar o SARA-PC em outra localização, que não a padrão.
3. Uma vez completada a instalação, você deve reiniciar o computador antes de utilizar o SARA - PC Scanner com Voz.

Nota: Os botões de digitalização não são mapeados antes de conectar o SARA - PC Scanner com Voz durante a instalação do software.

Após a instalação do software SARA - PC Scanner com Voz, siga os seguintes passos:

1. Execute o programa SARA - PC Scanner com Voz, por meio do ícone que estará em sua área de trabalho.
2. Vá para o menu **Avançado**, Seleção de Dispositivo e selecione o driver do scanner (CanoScanLiDE 210);
3. Pressione **OK** e feche a Seleção de Dispositivo;
4. Vá para o menu **Avançado**, selecione o menu, "**Inicialize os Botões do Scanner**" e pressione **ENTER**;

5. Verifique que os botões do SARA - PC Scanner com Voz trabalhem seguindo as funções do software.

Nota: Durante a instalação, em certos sistemas do Windows, poderá receber uma mensagem dizendo que o software que está instalando não passou o teste de Segurança do Windows para verificar a compatibilidade. Caso isto aconteça, escolha o botão Continuar no Windows XP ou Vista, ou o botão Sim no Windows 7 para ignorar esta mensagem e retomar a instalação. O SARA-PC Scanner com Voz continuará com a instalação e será executado corretamente.

Desinstalar o SARA - PC Scanner com Voz

Para desinstalar o SARA-PC, vá ao menu **Programas** e selecione SARA-PC. No submenu **Ferramentas**, selecione a opção **Desinstalar o SARA-PC** e siga os passos para remover o software. Se tiver outros produtos da Freedom Scientific, tais como o JAWS ou Magic, instalados, assegure-se que escolheu a opção para deixar os componentes compartilhados.

Ativar o SARA - PC Scanner com Voz

Depois de instalar o SARA - PC Scanner com Voz, você deve ativar o software. Quando iniciar o SARA-PC Scanner com voz pela primeira vez, será solicitado que ative o programa. Você pode ativar o SARA-PC mais tarde abrindo o menu **Ajuda** e escolhendo **Atualizar Autorização**. O SARA-PC Scanner com Voz é executado em modo demo de 40 minutos até ser ativado no computador. Para fechar a janela de ativação e continuar utilizando o SARA-PC no modo demo de 40 minutos, escolha a opção **Executar Como Demo**. Deve reiniciar o computador a cada 40 minutos para continuar utilizando o SARA - PC Scanner com Voz, até este ser ativado.

O Gerenciador de Licenças da Internet (ILM) permite-lhe ativar rapidamente o SARA-PC utilizando a Internet. Se não tiver uma ligação à Internet, pode ativar o SARA-PC Scanner com Voz por telefone ou fax.

Em caso de dúvidas, favor contatar Tecassistiva pelo telefone 55 (11) 3266-4311 ou pelo e-mail: tecassistiva@tecassistiva.com.br.

Nota: A sua conta de usuário deve ter direitos ou privilégios de administrador para ativar o SARA - PC Scanner com Voz. Contate o seu administrador de sistemas caso a sua conta não lhe permita acessar ao nível requerido.

Nota: Adicionar ou Remover certos componentes de hardware poderá causar a alteração do Código de segurança. Se isto acontecer, você deve reativar o SARA - PC Scanner com Voz. Se necessitar de solicitar mais ativações, contate a Tecassistiva, pelo telefone (11) 3266-4311, ou pelo web site www.tecassistiva.com.br.

Instalação Física do SARA - PC Scanner com Voz:

Para instalar, conecte a extremidade quadrada do cabo USB incluso, na porta USB na parte traseira do SARA-PC Scanner com Voz, e a extremidade retangular em seu computador.

A unidade agora está pronta para uso.

Nota: Antes de utilizar, verifique se sua unidade de digitalização está desbloqueada. Ao verificar a parte de baixo, você reconhecerá uma trava do aparelho, no lado

esquerdo e direito da trava, um desenho em relevo de um cadeado fechado e de um cadeado aberto mostram se sua unidade esta travada (cadeado fechado) ou destravada (cadeado aberto).

Instruções dos Botões do SARA - PC Scanner com Voz.

O SARA - PC Scanner com Voz possui cinco botões localizados na parte frontal, sendo que cada botão possui uma função diferente.



1. Abrir documento: Abre e exibe na tela e lê um documento existente.
2. Digitalizar e gravar: Digitaliza e grava um documento.
3. Digitalizar e ler documento: Digitaliza e exibe e inicia a leitura de um documento.
4. Copiar e imprimir: Copia e imprime um documento em arquivo ou em uma impressora.
5. Pausar e retomar: Aperte uma vez para uma pausa na leitura de um documento. Aperte uma segunda vez para retomar a leitura de um documento.

Utilizando o SARA - PC Scanner com Voz:

Abra a tampa do equipamento e coloque um documento (livro ou uma carta por exemplo) sobre o vidro do equipamento, logo em seguida, feche a tampa com cuidado. Pressione o botão com a função desejada, assim o SARA - PC Scanner com Voz começará a digitalizar a página. Assim, a medida que ele digitaliza, o documento é lido.

Tecassistiva
Tecnologia & Acessibilidade

Teclas de Atalho:

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Ativar anúncio de números | CTRL+SHIFT+N |
| Falar Caractere | NUM PAD 5 |
| Falar Palavra | CAPSLOCK+K |
| Soletrar a Palavra | INSERT+NUM PAD 5 duasvezes |
| Soletrar a Palavra Foneticamente | INSERT+NUM PAD 5 três vezes |
| Falar Linha | INSERT+SETA PARA CIMA |
| Falar Sentença | ALT+NUM PAD 5 |
| Falar Parágrafo | CTRL+NUM PAD 5 |
| Falar Para Cursor | INSERT+HOME |
| Falar Do Cursor | INSERT+PAGE UP |
| Ler a Primeira Linha da Janela | INSERT+END |
| Ler Barra de Status | INSERT+ SETA PARA BAIXO |
| Ler Título da Janela | INSERT+T |
| Falar Tudo | INSERT+ SETA PARA BAIXO ou F12 |
| Leitura Rápida | CTRL+INSERT+ SETA PARA BAIXO |
| Falar a Próxima Linha | CTRL+END |
| Falar a Linha Principal | SETA PARA CIMA |
| Falar a Próxima Sentença | ALT+SETA PARA BAIXO |
| Falar Sentença Principal | ALT+SETA PARA CIMA |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Falar o Próximo Parágrafo | CTRL+SETA PARA BAIXO |
| Falar Parágrafo Principal | CTRL+SETA PARA CIMA |
| Próxima Página | CTRL+PAGE DOWN |
| Página Principal | CTRL+PAGE UP |
| Page Down | PAGE DOWN |
| Page Up | PAGE UP |
| Fim do Arquivo | CTRL+END |
| Início do Arquivo | CTRL+HOME |
| Ajuda Sensível ao Contexto | SHIFT+F1 |
| Ajuda - Esquema para Teclado de Portátil | F1 |
| Ajuda de Teclado | INSERT+1 |
| Onde estou?_ | CTRL+SHIFT+F12 |
| Ativar a Identificação de Colunas | CTRL+SHIFT+Z |
| Digitalizar | F4 ou BARRA DE ESPAÇO |
| Digitalizar e Substituir Página Atual | CTRL+SHIFT+F4 |
| Identificar Notas | CTRL+M |
| Menu de Contexto de Digitalização | SHIFT+F10 |
| Circular entre Visualizações | CTRL+SHIFT+V |
| Letra & Cor de Fundo | CTRL+5 |
| Tamanho da Letra -Aumentar | CTRL+4 |
| Tamanho da Letra - Diminuir | CTRL+3 |
| Tamanho de Espaçamento -Aumentar | CTRL+8 |

| | |
|--|--|
| Tamanho de Espaçamento - Diminuir | CTRL+7 |
| Tipo de Fonte | CTRL+6 |
| Ativar Dois Tons | CTRL+2 |
| Rolar para Vista Inferior | ALT+CTRL+SETA PARA BAIXO |
| Rolar para Vista Esquerda | ALT+CTRL+SETA PARA ESQUERDA |
| Rolar para Vista Direita | ALT+CTRL+SETA PARA DIREITA |
| Rolar para Vista Superior | ALT+CTRL+SETA PARA CIMA |
| Incremento de Deslocamento do Painel para Baixo | CTRL+WINDOWS+SETA PARA BAIXO |
| Incremento de Deslocamento de Painel para Cima | CTRL+WINDOWS+SETA PARA CIMA |
| Incremento de Deslocamento de Painel para Esquerda | CTRL+WINDOWS+SETA PARA ESQUERDA |
| Incremento de Deslocamento de Painel para Direita | CTRL+WINDOWS+SETA PARA DIREITA |
| Deslocar o Painel uma Tela para Cima | PAGE UP |
| Deslocar o Painel uma Tela para Baixo | PAGE DOWN |
| Deslocar Painel para Parte Superior Esquerda | WINDOWS+HOME |
| Deslocar Painel para Parte Superior Direita | WINDOWS+PAGEUP |
| Deslocar Painel para Parte Inferior Esquerda | WINDOWS+PAGEDOWN |
| Deslocar Painel para Parte inferior Direita | WINDOWS+END |
| Descer o Painel Suavemente | WINDOWS+ SETA PARA BAIXO |

| | |
|--|------------------------------------|
| Subir o Painel Suavemente | WINDOWS+SETAPARA CIMA |
| Movimentar o Painel Suavemente para Esquerda | WINDOWS+SETAPARA ESQUERDA |
| Movimentar o Painel Suavemente para Direita | WINDOWS+SETAPARA DIREITA |
| Aumentar Velocidade de Deslocamento Suave | MAIS |
| Diminuir a Velocidade de Deslocamento Suave | MENOS |
| Aumentar Zoom | CTRL+MAIS |
| Diminuir Zoom | CTRL+MENOS |
| Zoom para a Largura da Página | CTRL+SHIFT+W |
| Zoom para a Altura da Página | CTRL+SHIFT+H |
| Zoom para o Nível Padrão | CTRL+SHIFT+D |
| Rodar Imagem para a Direita | CTRL+SHIFT+D |
| Rodar Imagem para a Esquerda | CTRL+SHIFT+E |
| Centralizar Imagem | WINDOWS+C |
| Arrastar Imagem | ALT+BOTÃO ESQUERDO DO MOUSE |
| Inserir Indicador | CTRL+F9 |
| Deletar Indicador | CTRL+SHIFT+F9 |
| Inserir Comentário | ALT+CTRL+M |
| Deletar Comentário | SHIFT+DELETE |
| Editar Comentário | ALT+ENTER |
| Falar Comentário | ALT+SHIFT+APÓSTROFO |

| | |
|---|----------------------------|
| Iniciar/Terminar Realce | CTRL+F11 |
| Realçar Texto Selecionado | ALT+F11 |
| Cancelar Realce | ESC |
| Remover Realce | CTRL+SHIFT+F11 |
| Falar Realce | ALT+CTRL+F11 |
| Ativar Anúncio de Comentários | ALT+SHIFT+F11 |
| Próximo Realce | F11 |
| Realce Principal | SHIFT+F11 |
| Copiar para a Área de Transferência | CTRL+C |
| Cortar para a Área de Transferência (Modo de Edição) | CTRL+X |
| Colar da Área de Transferência (Modo de Edição) | CTRL+V |
| Apagar Página Atual | CTRL+DELETE |
| Apagar Caractere (Modo de Edição) | DELETE |
| Dicionário | CTRL+D ou F8 |
| Ativar o Modo de Edição/Modo Só de Leitura | CTRL+E |
| Mover Página Para Baixo na Vista Exata | ALT+PAGE DOWN |
| Mover Página Para Cima na Vista Exata | ALT+PAGE UP |
| Inserir Quebra de Página (Modo de Edição) | CTRL+ENTER |
| Inserir Quebra de Página (Modo de Edição) | CTRL+SHIFT+DELETE |

| | |
|--|--------------------------|
| Procurar Texto | CTRL+F |
| Encontrar Ocorrência Seguinte do Texto | CTRL+SHIFT+F |
| Substituir Texto (Modo de edição) | CTRL+U |
| Verificar Soletação | F7 |
| Sinônimos | CTRL+T |
| Desfazer | CTRL+Z |
| Diminuir Velocidade da Voz | ALT+CTRL+PAGEDOWN |
| Aumentar Velocidade da Voz | ALT+CTRL+PAGE UP |
| Sintetizador Mudo | CTRL+F5 |
| Fechar janela de documento | CTRL+F4 |
| Alternar Documento | CTRL+F6 |
| Novo Arquivo | CTRL+N |
| Abrir Arquivo | CTRL+O |
| Abrir Diretório Áudio | CTRL+R |
| Imprimir | CTRL+P |
| Salvar Página Atual | CTRL+SHIFT+S |
| Salvar Documento | CTRL+S |
| Sair OpenBook | ALT+F4 |

Nota Importante:

1. Certifique-se que o SARA - PC Scanner com Voz encontra-se destravado antes de utilizá-lo;
2. O SARA - PC Scanner com Voz deve ser utilizado em um superfície plana;
3. Não apoiar nenhum objeto, a não ser os documentos que serão digitalizados no vidro do SARA - PC Scanner com Voz.



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Importador Exclusivo

Tecassistiva

Av. Dr. Altino Arantes, 345 - Vila Clementino
04042-032, São Paulo - SP
Brasil

Telefone/Fax: (11) 3266-4311

E-mail: teca@tecassistiva.com.br

www.tecassistiva.com.br

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 8:30 às 17:30 Horário de Brasília (BR)

Horário de Suporte Técnico: Segunda a Sexta, das 8:30 às 17:30 Horário de Brasília (BR)

FABRICANTE

Freedom Scientific

11800 31st Court North
St. Petersburg, Florida 33716-1805
USA



www.FreedomScientific.com

TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade